

BMW S1000 RR KINDERMOTOR



HANDLEIDING

Stijlen en kleuren kunnen variëren. Gemaakt in China.

De gebruikershandleiding bevat belangrijke veiligheidsinformatie, evenals montage-, gebruiks- en onderhoudsinstructies.

De loopauto moet worden gemonteerd door een volwassene die de instructies in deze handleiding heeft gelezen en begrepen.

Houd de verpakking buiten het bereik van kinderen en gooi deze voor gebruik weg.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Bij aankoop van uw nieuwe Ride-On.

Deze loopauto zal uw kind vele kilometers rijplezier bezorgen. Om u en uw berijder te verzekeren van een veilige rit, vragen wij u deze handleiding aandachtig te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik.

Volg de aanbevelingen in deze handleiding, ze zijn ontworpen om de veiligheid en bediening van uw ride-on auto en berijder te verbeteren.

BMW S1000 RR elektrische kindermotorfiets vervaardigd door Zhejiang Jiajia Ride-On Co., Ltd.

(Toevoegen: Xincang Industrial Zone, Pinghu City, provincie Zhejiang, P.R.China). Het BMW-logo en het BMW-woordmerk zijn handelsmerken van BMW AG en worden onder licentie gebruikt

Batterij 12V7Ah x 1 6V7Ah x 1

Zekering 5A & 13A 10A

Oplader 12V1000mA 6V1000mA

Geschikte leeftijd: Laadvermogen: Snelheid:


Grootte van de auto: Power manier: Oplaadtijd:

37~96 Maanden Minder dan 30 kg 2,5~5km/u

110 x 47 x 69 CM

Opladtype 8 ~ 12 uur

PART NO.	PART NAME	Q'ty (pcs)	REMARKS
1	carrosserie	1	
2	Spiegel bekijken	1	
3	Moersleutel	2	
4	Oplader	1	
5	Ø4x12 schroef	7	Een paar
6	Bout	1	
7	*Zij wiel	2	
8	Ø10 borgmoer	1	
9	Achterlicht	1	
10	Achter kentekenplaat	1	

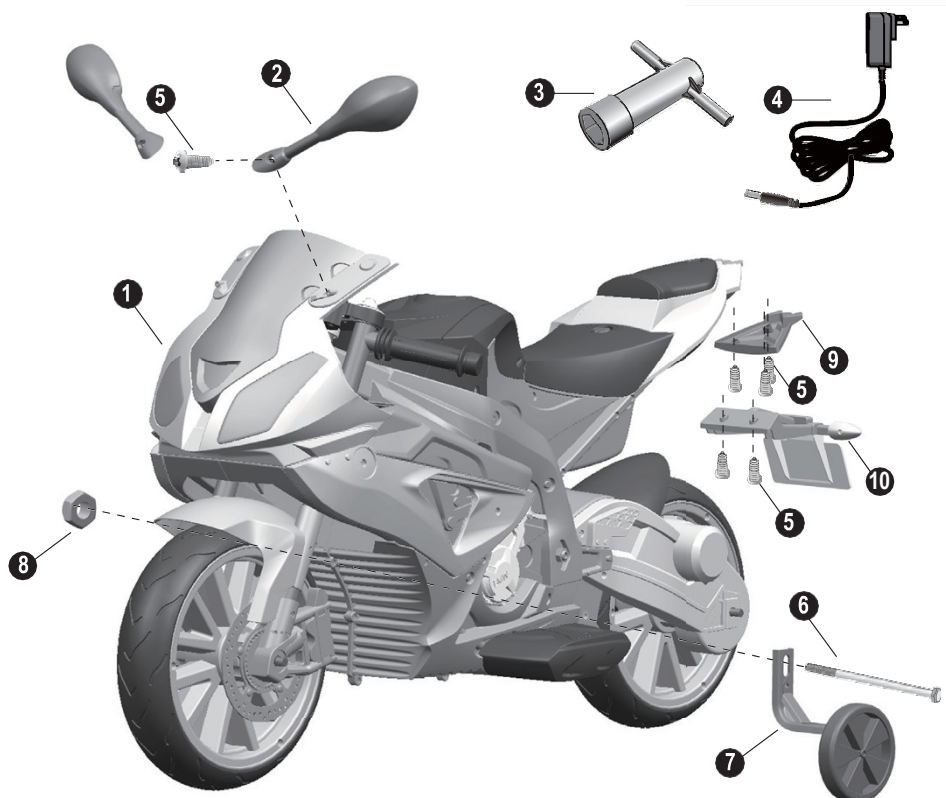

- Zorg ervoor dat de stroomschakelaar op “OFF” staat voordat u de ride-on monteert.
- Laad de batterij voor het eerste gebruik minimaal 4 tot 6 uur op.
- Montagegereedschap vereist

HINT: The kickstand was factory assembled already. If you want to use side wheel, Remove the kickstand please.

Insert the **bolt** into the hole in the side wheel support, and through the vehicle body


ZIJWIELEN EN SPIEGELS

1. Steek de bout in het gat in de zijwielsteun en door de carrosserie van het voertuig.
 2. Monteer het andere zijwiel op de bout.
 3. Draai een borgmoer van Ø10 vast aan het uiteinde van de bout met een steeksleutel.
- TIP: Er is een extra sleutel meegeleverd om de bout aan de andere kant vast te houden terwijl je de borgmoer aan de andere kant vastdraait



1. Monteer de Spiegel op de facuguard,
2. Draai een schroef vast om deze vast te zetten met een schroevendraaier.
3. Herhaal voor de andere kant.

- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Als verwijderbare oplaadbare batterijen worden gebruikt, mogen deze alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
- Verwijder oplaadbare batterijen uit het product voordat u ze oplaadt.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (nikkel-cadmium).
- Plaats de batterijen zoals aangegeven in het batterijcompartiment, anode naar anode, kathode naar kathode.
- Verwijder de batterijen als ze langere tijd niet worden gebruikt. Verwijder altijd lege batterijen uit het product. Batterijlekkage en corrosie kunnen dit product beschadigen. Gooi batterijen veilig weg.
- Sluit de accupolen nooit kort.

1. Verwijder met een kleine schroevendraaier de schroef op het batterijklepje in de midden van stuur 1
2. Verwijder het batterijdeksel van de bovenkant van het batterijcompartiment.
3. Plaats twee AAA-batterijen in de juiste 3 polariteiten.
4. Plaats het batterijklepje terug over het batterijcompartiment en zet vast met de schroef die u in stap één hebt verwijderd.

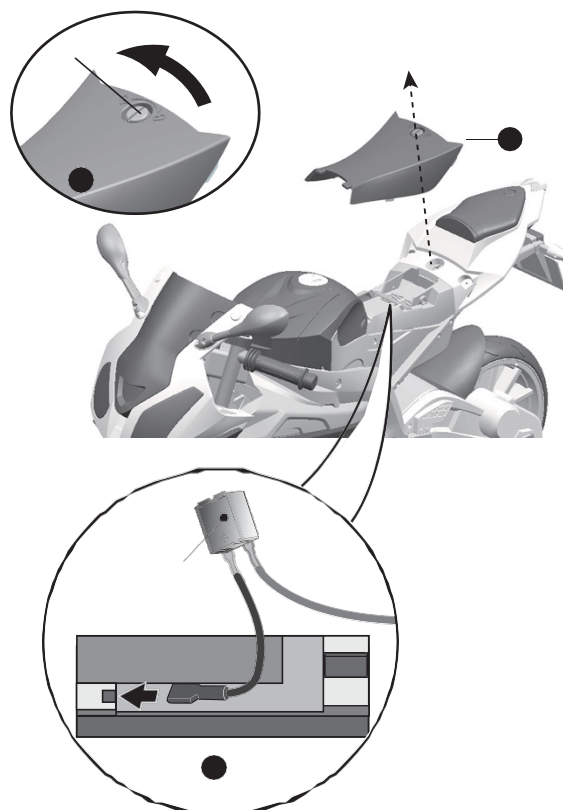

- 1&2. Draai het slot op de bovenkant van de stoel en verwijder de stoel.
- 3 Steek de rode zekeringconnector in de terminal op de batterij
3. Monteer de achterste kentekenplaat op de carrosserie,
4. Draai twee Ø4x12 schroeven vast met een schroevendraaier.

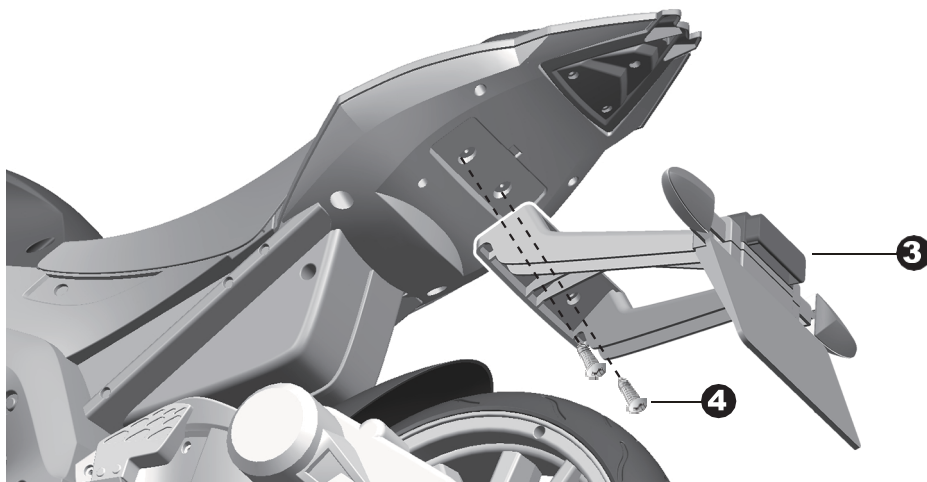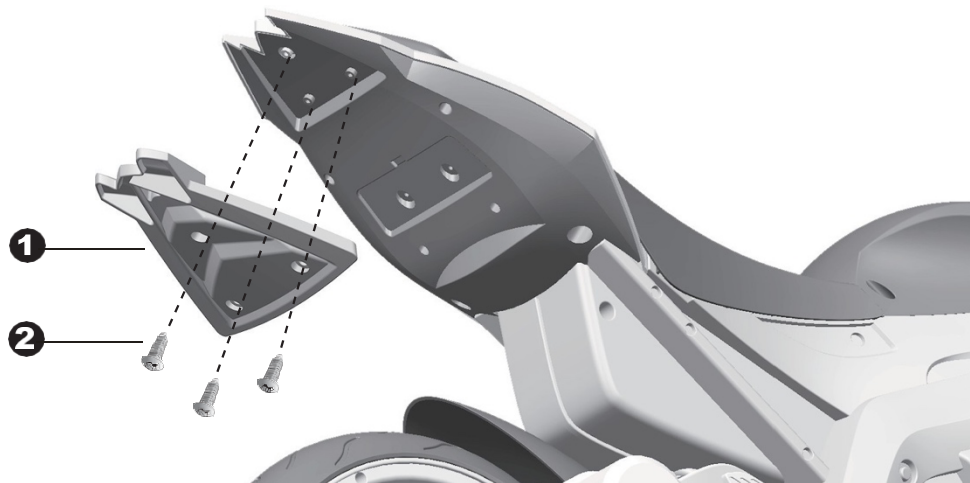

VOORKOM LETSELS EN OVERLIJDEN:

- LAAT KIND NOOIT ONBEHEERD ACHTER. VOLWASSEN DIRECT TOEZICHT IS VEREIST. Houd het kind altijd in het zicht als het kind in het voertuig zit.
- Dit speelgoed moet met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt, aangezien vaardigheid vereist is om vallen of botsingen met letsel aan de gebruiker of derden te voorkomen.
- Er moet beschermende uitrusting worden gedragen.
- Nooit gebruiken op wegen, in de buurt van auto's, op of nabij steile hellingen of trappen, zwembaden of andere watermassa's.
- Draag altijd schoenen.
- Ga altijd op de stoel zitten.
- Niet gebruiken in het verkeer.
- Dit speelgoed is vanwege de maximale snelheid niet geschikt voor kinderen jonger dan 37 maanden; Het maximale gebruikersgewicht is 30 kg.
- Dit speelgoed heeft geen rem.

Moet bevestigen voordat het volgende werk wordt gebruikt dat al is voltooid:

- Belangrijk! Voordat u het voertuig voor de eerste keer gebruikt, moet de batterij 4 tot 6 uur, maximaal 10 uur, worden opgeladen. Alleen een volwassene kan de batterij opladen en opladen.
- Controleer regelmatig alle schroeven, dopmoeren en beschermkappen en draai ze indien nodig vast.

Regels voor veilig rijden

- Houd kinderen binnen veilige rijgebieden:
 - Nooit gebruiken op de weg, in de buurt van motorvoertuigen, op grasvelden, op of nabij steile hellingen of trappen, zwembaden of andere watermassa's;
- Gebruik het speelgoed alleen op vlakke oppervlakken. Zoals in je huis, tuin of speeltuin.
- Gebruik nooit in het donker. Een kind kan onverwachte obstakels tegenkomen en een ongeluk krijgen. Gebruik het voertuig alleen overdag of in een goed verlichte ruimte.
- Het is verboden om het circuit te veranderen of andere elektrische onderdelen toe te voegen
- Inspecteer de draden en aansluitingen van het voertuig regelmatig.
- Laat geen enkel kind de wielen aanraken of in de buurt ervan komen als de auto rijdt



1. Aan/uit-schakelaar: zet het voertuig aan en uit.
2. Schakelaar voor hoge/lage snelheid: de schakelaar bedient het voertuig om met lage of hoge snelheid te rijden.
3. Geluidsknoppen: Druk hierop om geluiden af te spelen.
4. Voetpedaal: oefent kracht (snelheid) uit op het voertuig.

VOORKOM BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOK:

- Gebruik de enige oplaadbare batterij en oplader die bij uw voertuig zijn geleverd. Vervang de batterij of de oplader NOOIT door een ander merk. Het gebruik van een andere batterij of oplader kan brand of explosie veroorzaken.
- Gebruik de batterij of oplader niet voor een ander product. Er kan oververhitting, brand of explosie optreden.
- Wijzig NOOIT het elektrische circuitsysteem. Knoeien met het elektrische systeem kan een schok, brand of explosie veroorzaken of kan het systeem permanent beschadigen.
- Sta geen direct contact tussen de accupolen toe. Er kan brand of explosie optreden.
- Zorg ervoor dat er geen vloeistof op de batterij of de onderdelen ervan terecht komt.
- Tijdens het opladen ontstaan explosieve gassen. Laad niet op in de buurt van hitte of ontvlambare materialen. Laad de batterij UITSLUITEND op in een goed geventileerde ruimte.
- Pak de batterij NOOIT aan de draden of de oplader vast. Er kan schade ontstaan aan de batterij en er kan brand ontstaan. Pak de batterij ALLEEN bij de hoes op.
- Laad de batterij ALLEEN op in een droge ruimte.
- Accupolen, -aansluitingen en aanverwante accessoires bevatten lood en loodverbindingen, chemicaliën waarvan in de staat Californië bekend is dat ze kanker en schade aan de voortplantingsorganen veroorzaken. Handen wassen na hanteren.
- Open de batterij niet. De batterij bevat loodzuur en andere materialen die giftig en bijtend zijn.
- Open de oplader niet. Blootliggende bedrading en circuits in de behuizing kunnen elektrische schokken veroorzaken.
- Alleen volwassenen mogen de batterij hanteren of opladen. Laat het kind NOOIT de batterij hanteren of opladen. Accu is zwaar en bevat loodzuur (elektrolyt).
- Laat de batterij niet vallen. Permanente schade aan de batterij kan optreden of ernstig letsel veroorzaken.
- Controleer voor het opladen van de batterij op slijtage of schade aan de batterij, de oplader, het netsnoer en de connectoren. Laad de batterij NIET op als er schade aan onderdelen is opgetreden.
- Laat de batterij niet volledig leeglopen. Laad de batterij op na elk gebruik of een keer per maand als het niet regelmatig wordt gebruikt.
- Laad de batterij niet ondersteboven op.
- Zet de batterij altijd vast met de beugel. De batterij kan eruit vallen en een kind verwonden als het voertuig kantelt.

- De oplaadingang bevindt zich boven het voetpedaal.
- De POWER SWITCH moet tijdens het opladen in de UIT-stand staan.
- Voor het eerste gebruik dient u de batterij 4-6 uur op te laden. Laad de batterij niet langer dan 10 uur op om oververhitting van de oplader te voorkomen.
- Wanneer het voertuig langzaam begint te rijden, laadt u de accu op.
- Na elk gebruik of een keer per maand een minimale oplaadtijd van 8 tot 12 uur, maximaal minder dan 20 uur.

1. Steek de oplaadpoort in de ingang. (het stopcontact zit boven het voetpedaal)
2. Steek de stekker van de oplader in een stopcontact. De batterij begint met opladen.\

BATTERIJ VERVANGEN OF WEG GOOIEN

De batterij is voorzien van een thermische zekering met een rustzekering die automatisch uitschakelt en alle stroom naar het voertuig onderbreekt als de motor, het elektrische systeem of de batterij overbelast is. De zekering wordt gereset en de stroomvoorziening wordt hersteld nadat het apparaat vijf minuten is uitgeschakeld en vervolgens weer is ingeschakeld. Als de thermische zekering herhaaldelijk doorslaat tijdens normaal gebruik, moet het voertuig mogelijk worden gerepareerd. Neem contact op met uw distributeur. Volg deze richtlijnen om stroomverlies te voorkomen:

- Overlaad het voertuig niet.
- Sleep niets achter het voertuig.
- Rijd geen steile hellingen op.
- Rijd niet tegen vaste voorwerpen aan, die de wielen kunnen doen doordraaien, waardoor de motor oververhit kan raken.
- Rijd niet bij zeer warm weer, onderdelen kunnen oververhit raken.
- Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistoffen in contact komen met de batterij of andere elektrische onderdelen.
- Knoei niet met het elektrische systeem. Hierdoor kan kortsluiting ontstaan, waardoor de zekering doorslaat.

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Voertuig loopt niet	Batterij bijna leeg	Batterij opladen.
	Thermische zekering is doorgeslagen	Zekering resetten
	Batterijconnector of draden zitten los	Controleer of de batterijconnectoren stevig op elkaar zijn aangesloten. Als de draden los rond de motor zitten C. neem contact op met uw distributeur.
	Batterij is leeg	Replace battery, contact your distributor please.
	Elektrisch systeem is beschadigd	Neem contact op met uw distributeur.
	Motor is damaged	Neem contact op met uw distributeur.
Voertuig rijdt niet lang	Batterij is onvoldoende opgeladen	Controleer of de batterijconnectoren stevig op elkaar zijn aangesloten tijdens het opladen
	Batterij is oud	Vervang de batterij, neem contact op met uw distributeur a.u.b.
Voertuig loopt traag	Batterij bijna leeg	Laad de batterij op, neem contact op met uw distributeur.
	Batterij is oud	Vervang de batterij, neem contact op met uw distributeur a.u.b.
	Voertuig is overbelast	Verminder het gewicht op het voertuig. Het maximale gebruikersgewicht is 30 kg.
	Voertuig wordt gebruikt in zware omstandigheden	Vermijd het gebruik van het voertuig onder zware omstandigheden.
Voertuig heeft een duwtje nodig om vooruit te gaan	Slecht contact van draden of connectoren	Controleer of de batterijconnectoren stevig op elkaar zijn aangesloten. Als er draden los rond de motor zitten, neem dan contact op met uw distributeur.
	"Dode plek" op motor	Een dode hoek betekent dat de elektrische stroom niet wordt geleverd aan de terminalaansluiting en dat het voertuig gerepareerd moet worden. Neem contact op met uw distributeur.
Moeilijk schakelen van vooruit naar achteruit of omgekeerd	Proberen te schakelen terwijl het voertuig in beweging is	Zet het voertuig volledig stil en schakel over
Luide schurende of klikkende geluiden afkomstig van motor of versnellingsbak	Motor of tandwielen zijn beschadigd	Neem contact op met uw distributeur.
Batterij laadt niet op	Batterijconnector of adapterconnector zit los	Controleer of de batterijconnectoren stevig op elkaar zijn aangesloten.
	Oplader niet aangesloten	Controleer of de batterijlader is aangesloten op een werkend stopcontact.
	Oplader werkt niet	Neem contact op met uw distributeur.
Oplader voelt warm aan tijdens opladen	Dit is normaal en geen reden tot bezorgdheid	

Lees deze handleiding en de probleemoplossingstabel volledig door voordat u belt. Als u nog steeds hulp nodig heeft bij het oplossen van het probleem, neem dan contact op met uw distributeur.

- Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de belangrijkste onderdelen van het speelgoed voor gebruik te controleren. Moeten regelmatig onderzoeken op mogelijke gevaren, zoals de batterij, de lading, de kabel of het snoer, de stekker, de schroeven die de behuizing van andere onderdelen bevestigen en dat in het geval van dergelijke schade, mag het speelgoed niet worden gebruikt voordat die schade naar behoren is verwijderd.
- Zorg ervoor dat de plastic onderdelen van het voertuig niet gebarsten of gebroken zijn.
- Gebruik af en toe een lichtgewicht olie om bewegende delen zoals wielen te smeren.
- Parkeer het voertuig binnen of dek het af met een zeil om het te beschermen tegen nat weer.
- Houd het voertuig uit de buurt van warmtebronnen, zoals fornuizen en kachels. Kunststof onderdelen kunnen smelten.
- Laad de batterij op na elk gebruik. Alleen een volwassene kan de batterij aan. Laad de batterij minstens één keer per maand op wanneer de Raider van het voertuig niet wordt gebruikt.
- Was het voertuig niet met een slang. Was het voertuig niet met water en zeep. Rijd niet met het voertuig bij regenachtig of sneeuwweer. Water zal de motor, het elektrisch systeem en de accu beschadigen.
- Reinig het voertuig met een zachte, droge doek. Om de glans van plastic onderdelen te herstellen, gebruikt u een niet-wax meubelpoetsmiddel. Gebruik geen autowas. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.
- Rijd niet met het voertuig in los vuil, zand of fijn grind, aangezien dit de bewegende delen, motoren of het elektrische systeem kan beschadigen.
- Bij niet-gebruik moeten alle elektrische bronnen zijn uitgeschakeld. Zet de stroomschakelaar uit en koppel de batterijverbinding los.